


Bedienungsanleitung

Fernbedienung für Striplight SRP 1

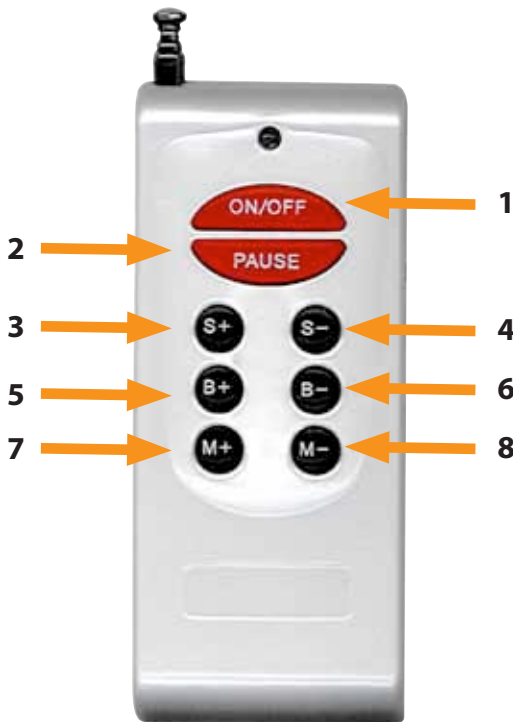

ARTEKO® Fernbedienung für Striplight SRP 1
(Controller-Tasten sind identisch)

Diese Fernbedienung gehört, zusammen mit dem RGB-Controller, zum ARTEKO® LED-Striplight SRP 1. Nach Einschalten des Gerätes wird das zuletzt gewählte Programm wieder aufgerufen.

- Die unterschiedlichen Programme sind über die Tasten M+ / M- wählbar.
- Die Lichthelligkeit ist über die Tasten B+ / B- aufrufbar.

Tastenerklärung:

- 1 EIN-Taste (rot ON/OFF) Einschalten und Ausschalten.
- 2 PAUSE-Taste (rot PAUSE) hält Bewegungsprogramme an.
- 3 S+ Taste erhöht die Ablaufgeschwindigkeit bei Bewegungsprogrammen
- 4 S- Taste verringert die Ablaufgeschwindigkeit bei Bewegungsprogrammen
- 5 B+ Taste erhöht die Licht-Helligkeit
- 6 B- Taste verringert die Licht-Helligkeit
- 7 M+ Taste schaltet zum nächsten Programm (siehe Programmliste)
- 8 M- Taste schaltet zum vorherigen Programm (siehe Programmliste)

Batterie: Hochvolt Typ 23A /12V.

Programmliste

	im gewählten Programm aktive Tasten	im gewählten Programm aktive Tasten
1 Rot (ohne Bewegung)	B±	13 Rot Blinken S± B±
2 Grün (ohne Bewegung)	B±	14 Grün Blinken S± B±
3 Blau (ohne Bewegung)	B±	15 Blau Blinken S± B±
4 Gelb (ohne Bewegung)	B±	16 Gelb Blinken S± B±
5 Magenta (ohne Bewegung)	B±	17 Magenta Blinken S± B±
6 Cyan (ohne Bewegung)	B±	18 Cyan Blinken S± B±
7 Weiß (ohne Bewegung) – keine Reinweiß	B±	19 Weiß Blinken S± B±
8 3-Farbwechsel (Rot/Grün/Blau) Schnittwechsel	S± B±	20 Rot/Blau Überblenden S±
9 7-Farbwechsel (Rot/Grün/Gelb/Blau/Magenta/Cyan/Weiß) Schnittwechsel	S± B±	21 Grün/Blau Überblenden S±
10 3-Farbwechsel (Rot/Grün/Blau) Überblenden	S±	22 Alle Farben Einblenden/Ausblenden S±
11 Farbwechsel (Rot/Grün/Gelb/Blau/Magenta/Cyan/Weiß) Überblenden	S±	23 Weiß Einblenden/Ausblenden S±
12 3-Farbwechsel (Ein/Rot/Grün/Blau/Grün/Rot/Aus) Farblauf	S± B±	24 Zufallsprogramm -
		25 Automatischer Durchlauf aller Programme -